Kodak

EasyShare Mini Camera M200



コダック イージーシェア ミニカメラ M200 日本語版 ユーザーガイド

Kodak EasyShare M200 デジタルカメラ 取扱いのご注意

本製品は、電子機器です。

ご使用環境や使用状況・保管時の環境によっては、正しく動作しなくなるだけでなく故障を引き起こします。次のような環境での使用・保管も避けてください。

- 湿気などの強いところ
- ・自動車内など密閉されて直射日光が当たり、極度の高温・低温になるところ
- ・カメラが濡れる可能性のある場所や湿気などの多いところ
- ・海岸の砂浜や乾燥地など、塩分や砂塵の影響が懸念されるところ
- ・作業現場などホコリや飛散物の多いところ
- ・振動等が激しいところ
- 油煙や湯気などのあるところ
- ・強い磁場の発生するところ
- ・防腐剤、防虫剤などの薬品や各種化合物に長時間接触するところ

強い振動・ショック・圧迫を与えないで下さい。変形・破損し故障する可能性があります。 液晶画面部分は特にご注意下さい。

落下・衝撃・圧迫・水濡れなどのお客様のお取扱いに関連して故障した場合は、製品保証期間内でも保証対象外になります。

デジタルカメラで撮影した画像・動画データは、必ずバックアップを行ってください。 万一、不測の事故により、データの破損・消失が発生してもその責は負いかねます。 本製品のお取扱いには十分ご注意ください。

M200 デジタルカメラ ユーザーガイド もくじ

| ご使用の前に | | 4 画像の冉生・編集 | |
|--------------------|----|-------------------|----|
| •付属品の確認 | 1 | ・静止画の再生 | 20 |
| ・各部の名称 | 2 | ・画像の拡大表示 | 20 |
| | | ・動画の再生 | 20 |
| 1 バッテリーの充電 | | ・画像の削除 | 21 |
| ・専用バッテリーの装着 | 4 | ・削除の取り消し機能 | 21 |
| ・カメラ本体での充電 | 5 | ・画像の保護 | 21 |
| ・電源のオン/オフ | 6 | ・画像のサムネイル表示(一覧表示) | 22 |
| ・言語選択/日付と時刻の設定 | 6 | ・複数画像の選択 | 22 |
| | | ・画像のタグ付け | 23 |
| | | ・効率よく画像を検索する | 24 |
| 2 SD/SDHC カードを使用する | 8 | ・レビューモードの操作オプション | 25 |
| ・静止画撮影枚数の目安 | 9 | ・画像のトリミング | 25 |
| ・動画撮影時間の目安 | 9 | ・画像のコピー | 26 |
| | | ・日付写し込みの追加 | 27 |
| | | ・動画の編集 | 27 |
| 3 撮影する | | ・レビューモードのアイコン表示 | 28 |
| ・静止画の撮影 | 10 | | |
| ・撮影した画像のクイックビュー | 11 | | |
| ・ズームを使用する | 12 | 5 カメラの設定について | |
| ・フラッシュを使用する | 13 | ・カメラのカスタマイズ | 29 |
| ・撮影モードの切換 | 14 | ・[撮影]メニューで設定できる項目 | 30 |
| ・シーンモード(SCN)を使用する | 15 | ・[設定]メニューで設定できる項目 | 32 |
| ・動画の撮影 | 16 | ・[動画]メニューで設定できる項目 | 33 |
| ・ショートカット機能 | 16 | | |
| ・セルフタイマー/連写の使用 | 17 | | |
| ・パノラマ画像の撮影 | 18 | | |
| ・撮影時のアイコン表示について | 19 | | |
| | | | |

| 6 画像をコンピュータにコピーする | 34 |
|----------------------------|----|
| | |
| 7 トラブルシューティング | |
| ・カメラの動作について | 37 |
| ・エラーメッセージ | 38 |
| | |
| | |
| 8 付 録 | |
| ・カメラの仕様 | 39 |
| •注意 | 41 |
| ・お手入れとメンテナンス | 42 |
| 電池寿命について | 42 |
| ・保証修理について | 43 |
| ・規格との適合 | 44 |

ご使用の前に

付属品の確認


EasyShare M200 デジタルカメラをお求めいただき、誠にありがとうございます。 開封後、すぐに以下のパッケージ内容を確認してください。

- EasyShare M200 カメラ本体
- 充電式リチウムイオンバッテリー(KLIC-7006)
- ユーザーガイド(この冊子)
- ACアダプター(日本国内用)

日本国内用のプラグの他に、海外用のプラグが同梱されていることがありますが、日本国内では使用しません。


- USBケーブル(充電兼用)
- リストストラップ
- 製品保証書

各部の名称(カメラ前面)

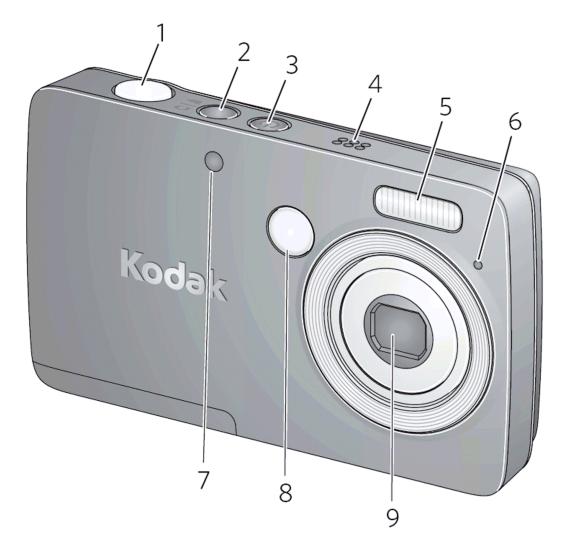

- 1 シャッターボタン
- 2 モードボタン
- 3 電源ボタン
- 4 スピーカー
- 5 フラッシュ
- 6 マイク
- 7 セルフタイマー/動画ランプ/充電ランプ
- 8 ミラー(セルフポートレート用)
- 9 レンズ

各部の名称 (カメラ背面)

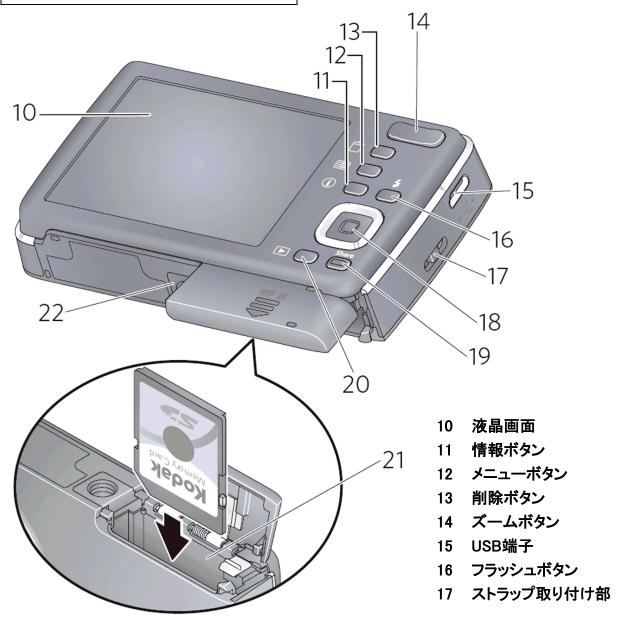

- 18 OKボタン
- 19 Shareボタン (※)
- 20 レビュー(再生)ボタン
- 21 バッテリー挿入口、 SD/SDHCカードスロット
- 22 三脚ねじ穴

※Shareボタンについて

本体背面にある「Shareボタン」は日本国内では 使用いたしません。

これは、Shareボタンに対応する「Kodak Gallery」 というサービスが日本国内では実施されていない 事によります。何卒ご了承ください。

バッテリーの充電

専用バッテリーの装着

充電の前に、付属のバッテリーをカメラに正しく装着しておきます。

バッテリーの向きに注意してください。

※Kodakのロゴマークが背面(液晶画面側)を向きます。

【使用バッテリー】

KODAK デジタルカメラ用リチウムイオン充電式バッテリー(KLIC-7006)

- ■バッテリーツメ(オレンジ色)でバッテリーがロックされるまで、バッテリーを押し込みます。
- ■バッテリーを取り外すときは、バッテリーツメをスライドします。



カメラ本体での充電

- 1. 付属の AC アダプターと USB ケーブルを接続します。
- USB ケーブルのもう一方を、カメラの USB 端子に接続します。
 (※カメラの電源は必ずオフにしてください)
- 3. AC アダプターをコンセントに差し込みます。
 - ・充電中は、カメラ前面の充電ランプが 点滅します。
 - ・充電ランプが 点灯に変わったら、充電完了です。



電源のオン/オフ



言語選択/日付と時刻の設定

【重要:必ずお読みください!】

最初に電源を入れた直後は、英語(English)の言語選択画面が表示されています。 この状態から、以下の手順で日本語表示に変更してください。

■初めて起動する時の言語設定 → 日付/時刻の設定

- ① 言語選択の画面で英語(ENGLISH)が表示されています。
- ② 十字ボタンの 下 を何回か押して『**日本語**』を選択し、OK ボタンを押すと、日本語表示に変更されます。

(※ここで、すでに「**日本語」**が選択されている場合は、 そのまま OK ボタンを押すと日本語表示になります)



初めての設定では

下に9回押して「日本語」を選びます

③ この後、以下「日付/時刻の設定」を選択し、OKを押します。さらに、手順④~⑥を続けて行います。

(日付/時刻の設定)

- ④ 各項目を 十字ボタンの 上・下 で変更します。[年月日の表示順 ・ 年 ・ 月 ・ 日 / 時 ・ 分]
- ⑤ 十字ボタンの 右 で、となりの項目に移動します。
- ⑥ すべての項目を正しく入力したら、OKボタンを押します。 (※最後にOKボタンを押さないと、設定が有効になりません)



- ■日付/時刻の設定をやりなおす(日付がリセットされた時)
 - 一度、日付/時刻の設定を行っても、バッテリーが消耗してから長期間経過したり、 バッテリーを抜いた状態で放置した場合、日付/時刻がリセットされてしまう場合があります。
- この場合、以下の手順で日付/時刻を設定しなおします。
- カメラの電源を入れ、メニューボタン [を押します。
- ② 十字ボタンの 左・右 で [設定]オプション (で) に移動します。
- ③ 十字ボタンの 下 を押して [日付/時刻]を選択し、 OKボタンを押します。
- ④ 各項目を 十字ボタンの 上・下 で変更します。[年月日の表示順 ・ 年 ・ 月 ・ 日 / 時 ・ 分]
- ⑤ 十字ボタンの 右 で、となりの項目に移動します。
- ⑥ すべての項目を正しく入力したら、OKボタンを押します。 (※最後にOKボタンを押さないと、設定が有効になりません)



【ご注意】

日付・時刻が誤って設定されていると、撮影時にその日時が記録されてしまいます。 撮影前に日付・時刻の設定に誤りがないかご確認ください。

- ■本機の日付写し込みについて
- 撮影日付は、画像の再生時に後から付け加えることもできます。
- ・撮影時に日付を写し込む方法は、
 - → [設定] メニュー (29 ページ~)で、「日付写し込み」の 設定を「オン」にします。
- ・撮影後に日付を写し込む方法は、
 - → 27ページ 「日付写し込みの追加」をご覧ください。


2 SD/SDHC カードを使用する

カメラには内蔵メモリーが搭載されていますが、多くの画像を撮影するには一般的な SDカード、またはSDHCカード(別売・市販品)をお使いください。 SDカード、SDHCカードは一般のカメラ店、パソコン販売店、電機店などの販売店で購入することができます。(※最大32 GBまでのSD/SDHCカードで動作確認済み)

【注意】

SDカードは正しい向きで挿入してください。無理に挿入すると破損する場合があります。 カメラの電源が入っているときにカードの挿入や取り外しを行うと、カメラの故障や カードの破損の原因となることがあります。

- 1. カメラの電源をオフにします。
- 2. カードの向きに注意して、カメラに 挿入します。 (奥に止まるまで押し込みます)
- 3. カメラの電源をオンにします。

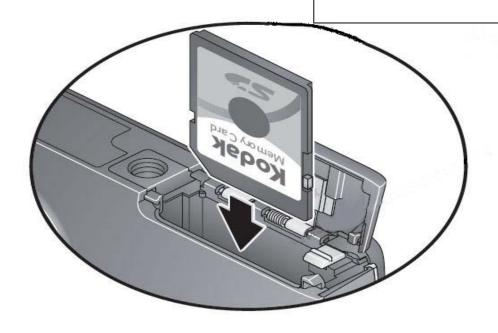

■SDカードの取り外し

カメラに装着されたSDカードを取り外すには、カードの端の部分を指先で少し押し込んでから離すと、カードが出てきます。

■静止画撮影枚数の目安 (撮影枚数は撮影状況により異なります)

| | | 10MP (4:3) | 9MP (3:2) | 7MP (16:9) | 6MP (4:3) | 3MP (4:3) |
|------------|------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|
| 内蔵 メモリー | 32MB | 8 | 9 | 11 | 13 | 25 |
| | 1GB | 510 | 570 | 674 | 795 | 1465 |
| SD/SDHC | 2GB | 1029 | 1147 | 1348 | 1600 | 2939 |
| カード | 4GB | 2029 | 2240 | 2630 | 3123 | 5736 |
| | 8GB | 4050 | 4475 | 5257 | 6246 | 9999(※) |

[※] 残り9999枚以上の撮影枚数は表示されません。

■動画撮影時間の目安 (撮影時間は撮影状況により異なります)

| | | 640 x 480(VGA) |
|----------------|------|----------------|
| 内蔵メモリー (※1) | 32MB | 10 秒 |
| | 1GB | 約 11 分 |
| SD/ | 2GB | 約 22 分 |
| SDHC カード | 4GB | 約22分(※2) |
| | 8GB | 約22分(※2) |

- (※1) 内蔵メモリーは、画像記録用として約 18MB が使用可能です。
- (※2) 1回の撮影で 2GB(およそ 22 分程度)を超える動画は撮影できません(自動的に停止します)。


注意:

ファイルサイズは一定ではありません。画像撮影枚数、動画記録時間は撮影状況により異なります。

3

撮影する

静止画の撮影

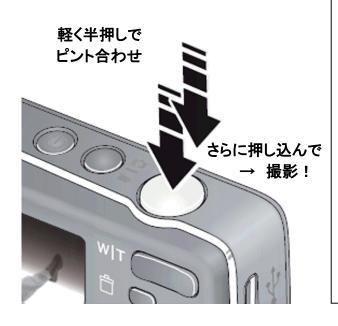


- 1. 電源をオンにすると、カメラがスマート キャプチャー(全自動)モード で 起動します。
- 2. 液晶画面で構図を決めます。
- 3. シャッターボタンを軽く半押しすると、 カメラが自動的にピント合わせを行いま す。
- 4. フレーミングマークが緑色に変わったら、 シャッターボタンを完全に押し込みます。

■スマートキャプチャーモードの 『コンティニュアス AF』 について

スマートキャプチャーモードでは、カメラが常時ピントを合わせ続けるため(コンティニュアス AF)、何も操作していない状態でも「カチャカチャ」というレンズの駆動音が聞こえることがありますが、これは異常ではありません。

■画面のフレーミングマークについて

フレーミングマークは、カメラのピントが合っている場所を示します。 (動画または一部のシーンモード(遠景・夜景・花火など)では、フレーミングマークが 表示されません。)

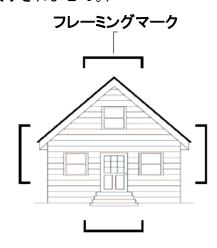

- 1. シャッターボタンを半押しして保持します。
 - もし希望の場所にピントが合わなかったら、 一度シャッターボタンを離し、構図を少し 変えてみます。
- 2. フレーミングマークが緑色に変わったら、 シャッターボタンを完全に押し込みます。


撮影した画像のクイックビュー

画像を撮影した直後、液晶画面にクイックビューが約5秒間表示されます。 画像の表示中にシャッターボタンを軽く半押しすると表示が消え、次の撮影準備画面になります。 撮影された画像は、削除ボタンを押さない限り保存されます。

ズームを使用する

■光学ズーム

3倍までの光学ズームを使用できます。

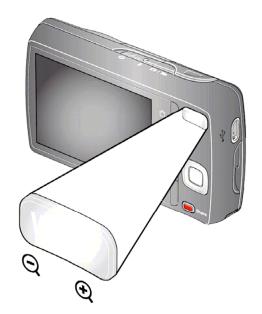


- 1. 液晶画面で構図を決めます。
- 2. ズームするには、**Tボタン**(望遠)を押します。 広角側に移動するには、**Wボタン**(広角)を 押します。
- 3. シャッターボタンを押して撮影します。

※動画撮影中のズームは、デジタルズームで動作します。

■デジタルズーム

デジタルズームを使用すると、光学ズームよりさらに5倍まで被写体を大きく撮影できます。

望遠(T)を押し続けると、光学ズーム範囲の上限でいったん停止します。 デジタルズームを使うときは、望遠(T)ボタンを離してから、もう一度押します。 (スマートキャプチャーモードではデジタルズームを使用できません。)



※デジタルズームは、光学ズームより画質が低下します。

フラッシュを使用する


フラッシュボタンを押すごとに、フラッシュ発光モードが切り替わります。 現在のフラッシュモードは液晶画面の左上部に表示されます。 (※各フラッシュモードについては、下の表をごらんください。)



| フラッシュモード | | 発光 |
|----------|-----------------------|--|
| オート | ≱A | フラッシュが必要な明るさで自動的に発光します。 |
| 強制発光 | 4 | 明るさに関係なく、撮影するたびに必ず発光します。 被写体が暗い場合や「逆光」の場合に使用します。 注:スマートキャプチャーモードでは選択 できません。 |
| 赤目軽減発光 | 4 _© | 目がフラッシュに慣れるように一度発光し、 撮影する時にもう一度発光します。 |
| オフ | 3 | 発光しません。 |

撮影モードの切換

ほとんどの場合、スマートキャプチャーモード で撮影できます。 その他に、モードボタンで撮影モードを切り替えることもできます。

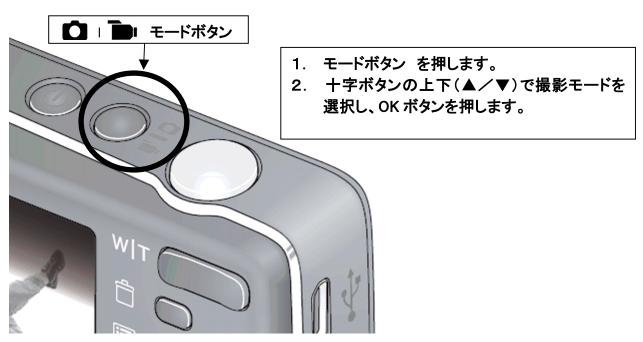

| | 撮影モード | 説明 |
|-----|------------|---|
| 8 | スマートキャプチャー | 通常撮影全般におすすめのモードです。 簡単な操作で優れた画質を実現できます。 |
| | 動画 | 音声付きの動画を撮影します(→16 ページを参照)。 |
| P | プログラム | スマートキャプチャーよりも細かい設定が可能です。 上級者におすすめのモードです。 |
| SCN | シーンモード | 特定の状況(シーン)に応じた最適な設定で 撮影することができます。 (→15 ページを参照) |


シーンモード(SCN)を使用する

シーンモードでは、特定の状況(シーン)に応じた最適な設定で撮影することができます。

- 1. モードボタンを押します。
- 2. 十字ボタンの**上・下**(▲/▼)で **[SCN]** を選択し、OKを押します。
- 3. 十字ボタンで任意のシーンモードを選び(各シーンの説明が表示されます)、OKを押します。

| SCN(シーンモード) | 説明 |
|-------------|---------------------------------|
| ポートレート | 人物の撮影に適しています。 |
| スポーツ | 動きのある被写体の撮影に適しています。 |
| 遠景 | 遠距離の風景に適しています。 |
| マクロ | 非常に近い距離の被写体に適しています。 |
| 490 | フラッシュはできるだけ使わずに自然光を利用してください。 |
| サンセット | 夕暮れ時の撮影に適しています。 |
| 逆光 | 逆光での撮影に適しています。 |
| キャンドルライト | キャンドルのような弱い光源下での撮影に適しています。 |
| チャイルド | 動きのある子供たちの撮影に適しています。 |
| 高輝度 | 雪やビーチなど明るい戸外での撮影に使用します。 |
| 花火 | 花火の撮影に適しています。 |
| セルフポートレート | セルフポートレート用ミラーを使用しての自分自身のクローズアップ |
| ר שא איי | 撮影に適しています。ピントを適切に合わせ、赤目を軽減します。 |
| 夜景ポートレート | 夜景や光の弱い場所での人物撮影で起こりやすい赤目を軽減します。 |
| 夜景 | 遠距離の夜景撮影に適しています。フラッシュは発光しません。 |
| 议 泉 | ブレやすくなりますので三脚を使用してください。 |
| 高 ISO | 室内や暗い環境での撮影に適しています。 |
| パノラマ | 連続して撮影された2枚または3枚の画像をつなぎあわせて、 |
| (左→右、右→左) | パノラマ画像を完成させます。 |
| ぶれ軽減 | カメラのぶれや被写体の動きが原因で生じるぶれを軽減します。 |

動画の撮影

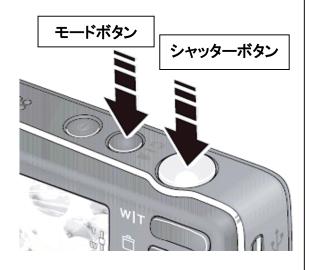

- 1. モードボタンを押します。
- 2. 十字ボタンの上・下(▲/▼)で
 動画モード を選択し、OK を押します。
- 3. シャッターボタンを押し込むと、撮影が スタートします。 もう一度シャッターボタンを押し込むと、 撮影が停止します。
- ※動画のサイズは 640 x 480 ピクセル(固定)です。
- ※1回の撮影で 2GB (およそ22分程度) を超える 動画は撮影できません(自動的に停止します)。
- ※動画撮影中のズームはデジタルズームで動作します。

ショートカット機能

撮影時よく使う機能にアクセスしやすいように、ショートカット機能が使用できます。

- 2. 十字ボタンの **左・右** で 機能(露出補正/セルフタイマー/AF モード)を選択します。 十字ボタンの **上・下** で、設定値を選択します。

ショートカットを消すには、もう一度 🚹 ボタンを押します。



※スマートキャプチャーモードでは、セルフタイマー/連写の機能のみ選択できます。

セルフタイマー/連写の使用

自分も一緒に写りたい時や、シャッター操作による手ぶれを軽減したいときは、セルフタイマーを 使用します。平らな場所や三脚などにカメラを固定してください。

連写モードでは、最高3枚までの連続撮影をすることができます。

- 1. メニューボタン **き** を押します。十字ボタンの上・下(▲/▼)で **セルフタイマー/連写** を選択し、OKボタンを押します。
- 2. 十字ボタンの上・下(▲/▼)で、セルフタイマー/連写 の設定を以下から選択し、 OKボタンを押します。

| オフ | セルフタイマーは動作しません。 |
|----------|-----------------------------------|
| 10 秒タイマー | シャッターを押してから 10 秒後にシャッターが切れます。 |
| 2 秒タイマー | シャッターを押してから2秒後にシャッターが切れます。 |
| 2 連写タイマー | 10 秒後に1回目、さらに8 秒後に2回目のシャッターが切れます。 |
| · 本字十、 | 最高3枚までの連続撮影ができます |
| 連写オン | (※セルフタイマーではありません)。 |

3. 構図を決め、シャッターボタンを押して撮影します。 (連写中はシャッターボタンを押したままにします。)

※一部のシーンモード(パノラマなど)では、「2ショット」「連写」が選択できません。

パノラマ画像の撮影

パノラマ機能は、連続して撮影された2枚もしくは3枚の画像をステッチ(つなぎあわせ)して、ワイドな画像を完成させます。パノラマ機能はシーンモード(SCN)の中にあります。

- 1. モードボタンを押し、十字ボタンの上・下で「SCN」を選択し、OKボタンを押します。
- 2. 十字ボタンの 左・右 で [パノラマ(左→右)] または [パノラマ(右→左)]を選択し (撮影する方向によって異なります)、OK ボタンを押します。
- 3. 1枚目の画像を撮影します。 液晶画面には、クイックビューが表示された後、ライブビューと1枚目の画像の「オーバーレイ」が表示されます。
- 4. 2枚目の構図を決めます。1枚目の画像のオーバーレイが、2枚目の画像の同じ 位置に重なるようにします(1枚目の撮影をやり直す場合は、削除(ゴミ箱)ボタンを 押します)。
- 5. 撮影を2枚でやめる場合は、OKボタンを押すと、画像のステッチ処理が開始します。 3 枚撮影すると、画像は自動的にステッチされます。クイックビューは約5秒間液晶 画面に表示されます。

2枚または3枚を続けて撮影します。



カメラ内で自動的に ステッチされ、一枚の パノラマ画像になります。



撮影時のアイコン表示について

(※機能説明のため、すべてのアイコンを表示しています)



※バッテリー残量が十分にあるとき、バッテリー残量表示アイコンは表示されません。 (ショートカットを表示している時は、バッテリーの残量アイコンが常に表示されます。)

4


画像の再生・編集

静止画の再生




- 1. レビューボタン を押します。
- 2. 十字ボタンの 左・右 で前/次の画像に移動します。 (3:2 または 16:9 で撮影された画像は、上下に黒いフチが出ます)
- レビューボタンを押すと、撮影モードに戻ります。
- 広角(W)ボタンを押すと、サムネイル表示になります。

画像の拡大表示

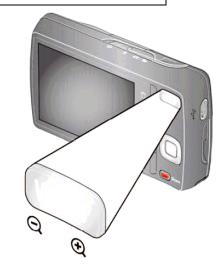

- 1. レビューボタン を押します。
- 2. レビューモードで望遠(T)ボタンを押すと、2倍~8倍まで拡大表示できます。
- 3. 十字ボタンで、画像の表示したい部分を動かします。
- OK ボタンを押すと、画面全体の表示に戻ります。

動画の再生

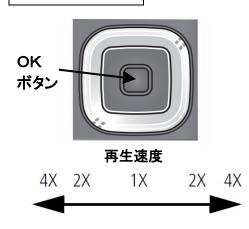

- 1. レビューボタン を押します。
- 2. 十字ボタンの 左・右 で再生する動画を選びます。
- 3. OK ボタンを押すと、動画が再生されます。
- 4. 十字ボタンの 上・下 で音量を調整します。
- 再生中に 右 を押すと、2倍速で再生されます。
 - → もう一度押すと4倍速になります。
- ・ 再生中に 左 を押すと、2倍速で逆方向に再生されます。
 - → もう一度押すと4倍速になります。

画像の削除

保存されている画像を削除します。

- 1. レビューボタン ▶ を押します。
- 2. 十字ボタンの **左・右** で削除したい画像を選びます。
- 3. 削除ボタン <mark>六</mark> を押します。
- 4. 十字ボタンの上・下(▲/▼)で、以下のいずれかを選択し、OK ボタンを押します。

[すべて] 現在保存されているカード(または内蔵メモリー)にある画像が すべて削除されます。

[この画像] いま表示されている画像 1 枚だけが削除されます。

[終了] 削除を行わず、レビュー画面に戻ります。

※保護されている画像は削除されません。

削除の取り消し機能

画像を誤って削除した場合、直前の1コマに限り、削除を取り消して復元することができます。 十字ボタンの 上・下 で [削除の取り消し] を選択し、OK を押します。

画像の保護

大切な画像を誤って削除しないように、保護することができます。

- 1. レビューボタン ▶ を押します。
- 2. 十字ボタンの 左・右 で保護したい画像を選びます。
- 3. メニューボタン を押します。
- 4. 十字ボタンの 上・下 で [画像の保護] を選択し、OK ボタンを押します。
- 5. さらに、十字ボタンの 上・下 で [画像の保護] を選択し、OK ボタンを押します。 [画像の保護]の左側にチェックマークがつきます。[完了]を選択し OK ボタンを押します。
- 6. メニューボタン 🄃 を押して、メニューを終了します。

レビュー(再生)モードでは、保護された画像に鍵のマーク **→** がつきます。 保護を解除するには手順1から同じ操作を行い、手順5で**[画像の保護**]についた チェックマークを外します。

ご注意:




フォーマット(初期化)を行うと、保護された画像を含むすべての画像が削除されます。

画像のサムネイル表示(一覧表示)

画像をサムネイル形式で一覧表示する事ができます。

- 1. レビューボタン ▶ を押します。画面には最後に撮影した画像が表示されます。
- 2. 広角(W)ボタンを押すと、サムネイル表示になります。 もう一度 W ボタンを押すと、さらに小さなサムネイル表示になります。

サムネイル画面では、「お気に入り」「日付」「タグ付きの画像」を それぞれのタブに分けて整理できます。






複数画像の選択

複数の画像をまとめてプリントしたり削除する場合は、複数選択機能を使います。 複数選択機能は、サムネイル表示とあわせて使うと便利です。

- レビューボタン ► を押し、十字ボタンの 左•右 で画像を選択します。
- 2. OK ボタンを押すと、その画像の左側にチェックマークが表示され、選択対象になります。

選択した画像はまとめてプリントしたり、削除することができます。選択を解除するには、もう一度 OK ボタンを押すとチェックマークが消えます。

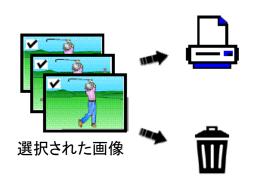

画像のタグ付け

画像に「タグ」をつけると、後で必要な画像を探しやすくなります。 画像にタグをつけるには、以下の2つの方法があります。

■人物名のタグを付ける

- 1. レビューボタントを押します。
- 2. 十字ボタンの左・右で、人物の顔が含まれている画像を表示します。
- 3. メニューボタン を押します。十字ボタンの上下で [人物のタグ] を選択し、 OKボタンを押します。
- 4. 十字ボタンの上・下で [**タグの適用**] を選択し、OKボタンを押します。
- 5. 「名前の割り当て」の画面に移ります。 十字ボタンの上下で既存の名前を選択するか、[新しい名前の入力] を選択して 新しい人物名を入力します。 ※英数のみ。日本語の入力はできません。

顔が正面を向いていない、カメラからの距離が遠すぎる、顔と背景のコントラストが低い といった画像の場合、顔をうまく認識できないことがあります。

■キーワード(場所・イベントなど)のタグを付ける

- 1. レビューボタン を押します。
- 2. 十字ボタンの左・右で、場所・イベントなどのタグを付けたい画像を表示します。
- 3. メニューボタン を押します。十字ボタンの上・下で [キーワードタグ] を選択し、 OKボタンを押します。
- 4. 十字ボタンの上・下で 既存のキーワードを選択します。 新しくキーワードを設定する場合は[新しいキーワード] を選択し、OKボタンを押した後、 新しいキーワードを入力します。 ※英数のみ。日本語の入力はできません。
- 5. 十字ボタンの**左・右**で他の画像を選び、その画像にキーワードタグを追加します。 キーワードタグが適用されると、そのキーワードの左側にチェックマークがつきます。
- 6. 操作が完了したら、十字ボタンの上・下で「完了」を選択し、OKボタンを押します。

効率よく画像を検索する

画像に人物や「タグ」(人物名やキーワード)を付けておくと、見たい画像を後で検索しやすくなります。

例えば、「Mary」といった人物名、「Tokyo」などの地名(キーワード)などでタグを付けられます。 その他、撮影日やお気に入りの指定を条件にして、検索することもできます。 (※日本語でタグをつけることはできません)

- 1. レビュー(再生) ボタンを押します。 画像の1枚表示になります。
- 2. 広角(W)ボタンを押して、サムネイル表示に切り替えます。
- 3. 十字ボタンの上・下(▼/▲) を押して、画面上部の「タブ」を選択します。

十字ボタンの左右 ◀▶ で、タブを切り替えます。

[すべて] 全画像のサムネイルを表示します。

「日付] 撮影日ごとに画像を並べて表示します。

[人物]、[お気に入り]、[キーワード] 設定されたタグ別に画像を表示します。

4. ◆▶▲▼ を押して、希望の画像を選択します。

日付表示の重なった画像、または 1 枚の画像を見るには、見たい日付(画像)を 選択して望遠(T)を押します。

また、日付表示に戻るには、広角(W)を押します。

撮影モードに戻るには、シャッターボタンを半押しします。



- ・サムネイル表示から1枚の画像を見る
- ・日付表示の重なった画像を開く
- →望遠(T)ボタン
- サムネイル表示
- ・日付表示の重なった画像の状態にする
- →広角(W)ボタン

レビューモードの操作オプション


- 1. レビューボタン ▶ を押し、その後、メニューボタン **!!** を押します。
- 2. 上にある3つのタブを、十字ボタンの **左・右** で選択します。
 - [再生] オプション → 画像の選択・保護・プリント指定 などを行います。
 - [編集] **オプション** → 画像のトリミング・コピー などを行います。
 - [設定] オプション → カメラ本体の設定を行います。
- 3. OK ボタンを押すと、その項目に入ります。
- 4. 各項目を設定し、OKボタンを押します。

画像のトリミング

画像の不要な部分をトリミングして、必要な部分だけを切り取ることができます。


- 1. レビューボタン ▶ を押し、十字ボタンの 左•右 で画像を選びます。
- 2. メニューボタン 🔃 を押し、左・右 ボタンで [編集]オプション 🗖 を選択します。
- 3. 十字ボタンの 上・下 を押して [トリミング] を選択し、OK ボタンを押します。
- 4. 十字ボタンの **上・下・左・右** でトリミング枠を動かします。 W/T ボタンでトリミングの 枠を拡大/縮小します。トリミング範囲を設定したら、OK ボタンを押します。
- 5. 「トリミングされた画像を保存しますか?」と表示され、[**はい]と[いいえ**]の選択画面が表示されます。

そのまま OK ボタンを押すと、トリミングした画像を保存します。 トリミングした画像は元の画像とは別に保存されます。



画像のコピー

画像が内蔵メモリーに保存されている状態から、新たにSDカードが挿入された場合、「内蔵メモリーに画像があります。メモリーカードに移動しますか?」と表示されます。

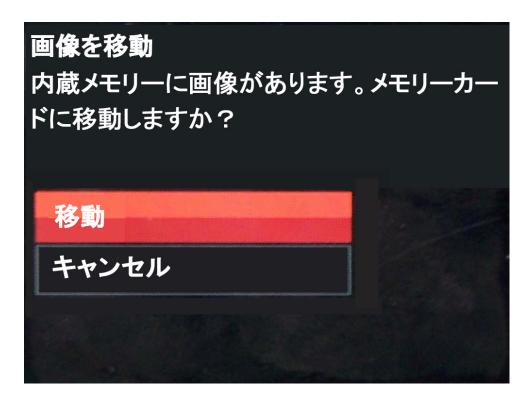

ここで「**移動」**を選択すると、内蔵メモリーの画像はSDカードにコピーされますが、同時に内蔵メモリーからは削除されますのでご注意ください。

「キャンセル」を選択すると、コピーせずに撮影画面に移行します。

日付写し込みの追加

撮影した画像に撮影日付の写し込みを行います。 (※複数の画像にまとめて追加することはできません。)


- 1. レビューボタン ▶ を押して、十字ボタンの 左•右 で画像を選びます。
- 2. メニューボタン **!** を押し、左・右 ボタンで [編集]オプション **口** を選択します。
- 3. 十字ボタンの 上・下 を押して [**日付写し込みの追加**]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. 「日付写し込みは、一度追加すると画像から削除できません。この画像に日付写し込みを 追加しますか?」と表示され、[はい] [いいえ] の選択画面が表示されます。 そのまま OK ボタンを押すと、画像に日付が写し込まれた状態で上書き保存されます。
- 5. メニューボタン **注** を押して、メニューを終了します。
 - ※現在の時刻ではなく、撮影した日が書き込まれます。
 - ※画像に写し込んだ日付は、一度追加すると削除・変更できません。
 - ※日付の写し込みの書式 (年・月・日の表示順) は、[日付/時刻]の設定が 反映されます。時刻を写し込むことはできません。
 - (\rightarrow 「日付/時刻]の設定については、7ページをご確認ください)
 - ※日付は、撮影した時のカメラの向き(縦位置・横位置)に関係なく、 カメラを横位置で構えたときの右下 に写し込まれます。

動画の編集

■動画から静止画を作成する

動画からフレームを1つ選択して、静止画を作ることができます。

- レビューボタン ▶ を押して、十字ボタンの 左•右 で 編集する動画を選びます。
- 3. 十字ボタンの **下** を押して **[静止画作成]**を選択し、 OKボタンを押します。
- 4. OKを押して動画を再生し、希望の場所で再度、OKを押します。
- 5. 画面の指示にしたがって、作成された静止画を保存します。 (元の動画はそのまま残っています)。
- 6. メニューボタン [を押して、メニューを終了します。

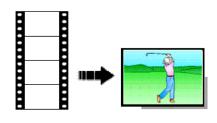

動画 切り取った静止画


■動画のトリミング

動画の最初や最後の不要な部分をトリミングして、必要な部分だけを保存できます。

- 1. レビューボタン ▶ を押して、 十字ボタンの 左・右 で動画を選びます。
- 2. メニューボタン [を押し、左・右 ボタンで [編集]オプション 九 を選択します。
- 3. 十字ボタンの 上・下 を押して [トリミング]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. 画面の指示にしたがって、トリミングされた動画を保存します。
- 5. 画面の指示にしたがいます。必要に応じて早送りと巻き戻しを使用します。
- 6. トリミングされた動画を元の動画と別に保存するか、元の動画と置き換えるかを選択し、 OKボタンを押します。
- 7. メニューボタン き押して、メニューを終了します。

レビューモードのアイコン表示

(※機能説明のため、すべてのアイコンを表示しています)

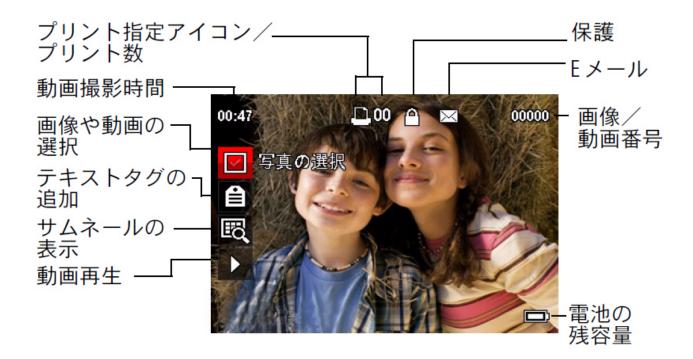

5 カメラの設定について

カメラのカスタマイズ

よりよい撮影結果を得るために、カメラの設定を変更することができます。

【ご注意】

変更した設定の中には、次に変更されるまで保持されるものと、撮影モードの変更やカメラの電源をオフにすることで元に戻るものがあります。また、スマートキャプチャーモード、シーンモードでは設定できる項目が制限されます)

- 1. メニューボタン 1 を押します。
- 2. 十字ボタンの 左・右 で タブを選択します。
 - •[撮影] メニュー → 画像サイズなど、撮影に関する設定を行います。
 - •[**設定**] メニュー → カメラ本体の機能設定を行います。
- 3. 設定する項目を選び、OK ボタンを押します。
- 4. 設定値を変更し、OK ボタンを押します。



撮影メニューで設定できる項目(1)

スマートキャプチャーモードでは、がついた項目以外は表示されません。 プログラム(P)モードでは、すべての項目が設定できます。

| 画像の解像度を設定します。 | 10MP (4:3):最高の解像度です。大きいプリントに適します。9MP (3:2):高解像度です。大きいプリントに適します。7MP (16:9):高解像度のハイビジョン比率画面(16:9)6MP (4:3):標準的なサイズ3MP (4:3):標準的なサイズ |
|--|--|
| 露出補正 画像の露出(明るさ)を 調整します。 | 0.0、+/-0.3、+/-0.7、+/-1.0、+/-1.3、+/-1.7、+/-2.0 |
| ISO 感度 センサーの感度を設定 します。 | オート、ISO80、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1000 |
| 長時間露出 長時間のシャッター スピードを設定します。 | オフ、0.5 秒、1.0 秒、2.0 秒、4.0 秒、8.0 秒 |
| セルフタイマー/連写 セルフタイマーの時間 および 連写モードを 設定します。 | オフ: セルフタイマーは動作しません。 10 秒タイマー: シャッターを押してから 10 秒後にシャッターが切れます。 2 秒タイマー: シャッターを押してから 2 秒後にシャッターが切れます。 2 連写タイマー: 10 秒後に 1 回目、さらに 8 秒後に 2 回目のシャッターが切れます。 切れます。 連写: 最高 3 枚までの連続撮影ができます。 (セルフタイマーではありません)。 |
| カラーモード 画像の色調を設定します。 | ビビッド: 強調された鮮やかな色調 フルカラー: 見た目どおりの自然な色調 ベーシック: 色をおさえ、落ち着いた色調 白黒: 白黒の色調 セピア: 赤みがかった茶色のアンティークな色調 |



撮影メニューで設定できる項目(2)

| ホワイトバランス 光源の状態を設定します。 | オート: 自動でホワイトバランスが補正されます。 昼光: 自然光での撮影に適します。 白熱灯: 白熱電灯の下でフラッシュを使用しない場合、 黄色っぽく写るのを補正します。 蛍光灯: 蛍光灯の下でフラッシュを使用しない場合、 緑っぽく写るのを補正します。 晴天日陰: 自然光を利用した日陰での撮影に適します。 |
|--|---|
| フォーカスモード フォーカス距離の範囲を 設定します。 | オート : 一般的な撮影に適します。 マクロ: 接写でシャープな画質が得られます。 無限遠: 遠景など、距離のある被写体に適します。 |
| オートフォーカス/ 自動露出 ピントを測る領域を 選択します。 | フェイス優先: 人の顔を検出した場合、顔に優先的にピントを 合わせます。 マルチ AF: カメラに近い位置にある被写体にピントを優先的に 合わせます。 センター: ピントを測る範囲を画面中央に固定します。 |
| AF コントロール オートフォーカスの 動作モードを設定します。 | コンティニュアス AF: 常時オートフォーカスが動作しています。 ピントを合わせるとき、シャッターを半押しする必要はありません。 (※レンズの駆動音が気になる場合は、シングル AF を選択してください) シングル AF: シャッターを半押しすると、オートフォーカスが動作します。 |
| シャープネス 画像のシャープネスを 設定します。 | シャープ 標準 ソフト |



設定メニューで設定できる項目(1)

| | , |
|------------------------------------|--|
| 日付/時刻 | 日付と時刻を設定します。 (→ 7ページ「日付/時刻の設定をやりなおす」 を参照してください) |
| (Share ボタンの設定) | (※日本国内では Kodak Gallery のサービスが行われていないため、 Share ボタンの機能はご利用いただけません。) |
| 言語 | カメラの表示言語を選択します。 |
| LCD 輝度 | オート: 環境に応じて、自動的に液晶画面の明るさを調整します。 |
| 液晶画面の明るさを 調整します。 | ハイパワー: 液晶画面が明るくなります。電池寿命は短くなります。 パワーセーブ: 液晶画面が暗くなります。電池寿命は長くなります。 |
| 日付写し込み | オフ(初期設定): 画像に日付を写し込みません。 オン : 画像に日付を写し込みます。 |
| カメラ操作音 | 音量: 高・中・低・ミュート(消音) |
| 操作音の音量を設定します。 | フォーカスロック/シャッター/セルフタイマー/エラー/電源オン ※それぞれの機能個別に、操作音のオン・オフを設定できます。 |
| ビデオ出力 | NTSC: 日本と北アメリカで使用される方式です。 |
| TV などに出力した時の ビデオ出力方式を選択 します。 | PAL: ヨーロッパや中国で使用される方式です。 |
| カメラのリセット | カメラの設定をすべてリセットします(画像は消えません)。 |
| コンピュータ接続時 | KODAK ソフトウェア: KODAK ソフトウェアを起動します。 その他アプリケーション: ソフトウェアを起動しません。 |
| フォーマット(初期化) | メモリーカード : カードの内容をすべて削除し、カードをフォーマットします。 |
| 内蔵メモリー または SD カードのフォーマット | 内蔵メモリー : 内蔵メモリーの内容をすべて削除し、内蔵メモリーをフォーマットします。 |
| (初期化)を行います。 | ※フォーマットを行うと、保護された画像を含むすべての画像が削除 されます。ファーマット中にカードを取り出さないでください。 |



設定メニューで設定できる項目(2)

| Kodakカメラソフトウェア | KODAK カメラソフトウェアの使用については、 35~36 ページをご確認ください。 |
|----------------|--|
| カメラ情報 | カメラのファームウェア情報を表示します。 |



■ [動画]の撮影メニューで設定できる項目

| AF コントロール | コンティニュアス AF : カメラは常にピントを合わせ続けます。 | | | | |
|-------------------------------|---|--|--|--|--|
| オートフォーカスの動作 モードを設定します。 | シングル AF : シャッターを半押した時、一度だけオートフォーカスが作動します。 その後、ピントはロックされます。 | | | | |
| セルフタイマー | オフ : セルフタイマーは動作しません。 | | | | |
| セルフタイマーを使用して 動画撮影をスタートします。 | 10 秒: シャッターを押してから 10 秒後に撮影が開始されます。 2 秒: シャッターを押してから 2 秒後に撮影が開始されます。 | | | | |

【ご注意】

これらのメニュー項目は、ファームウェアの更新等により予告なく変更される場合があります。

6 画像をコンピュータにコピーする

撮影した画像をコンピュータにコピーするには、以下の方法があります。 通常は、①市販の『USBカードリーダー』を使ってSDカードを読み取る方法をお勧めします。

① 市販の『USBカードリーダー』を使ってSDカードを読み取る(※推奨)



- 1. USBカードリーダーをコンピュータに接続します。
- 2. カメラ本体からSDカードを取り出し、USBカードリーダーにセットします。
- 3. コンピュータ上に認識されたUSBカードリーダーのアイコンをクリックし、 SDカードを開きます。

Windowsでは、マイコンピュータ(WindowsVista/7では "コンピュータ")の中の「リムーバブルディスク」として認識されます。


撮影された画像は「DCIM」フォルダの中に記録されます。 ここから必要な画像を、コンピュータの任意の場所にコピーします。

② カメラとコンピュータを、付属のUSBケーブルで接続する(※上級者向け)


【ご注意】

カメラにコンピュータを直接して、KODAKのソフトウェアをダウンロードすることもできますが、日本国内ではこのソフトウェアから利用できる機能が限られています。 そのため、KODAKソフトウェアはダウンロードせず、コンピュータに標準で入っている転送プログラム(→ 36ページを参照)を利用して、コンピュータに画像をコピーすることをお勧めします。

- 1. カメラの電源をオフにし、付属のUSBケーブルでコンピュータに接続します。
- 2. カメラの電源をオンにします。
- 3. 「KODAKソフトウェアダウンローダー」 の画面があらわれたら、[インストールしない] をクリックします。

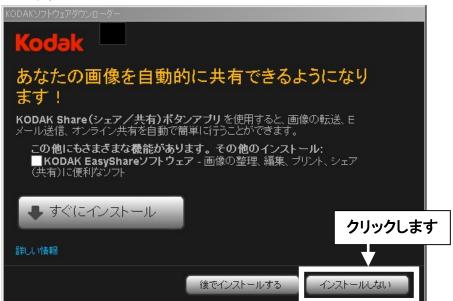

4. 次の画面で [続行] をクリックします。

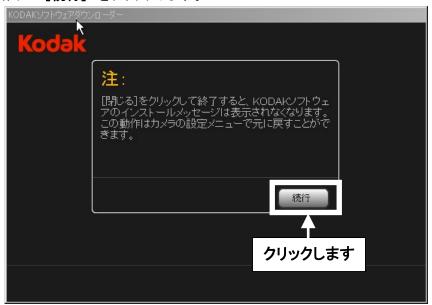

5. 次の画面で **[閉じる**] をクリックして、画面を閉じます。 「カメラのユーザー登録」はアメリカ国内のサービスです。日本国内ではユーザー登録を 行っておりませんので、このボタンはクリックしないでください。



6. カメラの電源を入れなおします。

この状態から、コンピュータに標準で入っている機能を利用して画像を転送できます。

■コンピュータの OS に標準で入っている転送プログラム

| Windows XP | スキャナとカメラのウィザード |
|---------------|-------------------------------|
| Windows Vista | Windows フォトギャラリー |
| Windows 7 | 画像の取り込み または |
| | Windows Live フォトギャラリー(ダウンロード) |
| Mac OS X | iPhoto |

コンピュータがカメラを認識すると、プログラムが起動します。 画面の指示にしたがって、画像の転送を行います。

本製品は、USB マスストレージモード対応していません。 カメラをディスクドライブとして認識させることはできません。

※Windows、Mac OS に含まれるソフトウェアの操作等については、 各パソコンメーカー様にお問い合わせください。

7 トラブルシューティング(こんなときは?)

「故障かな?」と思ったときは、以下の項目をご確認ください。

カメラの動作について

| 現象 | 解決方法(以下のいずれかの方法をお試しください) |
|-------------|---|
| 電源が入らない | ・バッテリーを取り外し、しばらく経ってから正しく装着しなおしてください。 |
| | ・バッテリーの向きを確認してください (→4 ページ を参照)。 |
| | ・もう一度、充電を行ってください (→5 ページ を参照)。 |
| | ・新しいバッテリーに交換してください。 |
| | |
| 電源をオフにできない | ・バッテリーを取り外し、しばらく経ってから正しく装着しなおしてください。 |
| 操作ができない | |
| 残り枚数表示が | ・故障ではありません。 |
| 減らない | ・大容量のメモリーカードで撮影可能枚数にじゅうぶんな余裕のあるときは、 |
| | しばらく枚数表示が減らないことがあります。 |
| フラッシュが発光しない | ・フラッシュ設定がオフになっていないか確認してください (→13 ページ を参照)。 |
| | ・発光しない撮影モード、シーンモードもあります。 |
| 寿命(撮影枚数) | ・液晶モニターを長時間使用したり、フラッシュ撮影をひんぱんに行うと、 |
| が短い | 電池が激しく消耗することがあります。 |
| | ・充電式電池は性質上、数年で性能が劣化します。正しく充電しても |
| | 性能が回復しない時は、新しい電池をお求めください。 |
| 画像が明るすぎる | ・プラス側の露出補正が入っている → 露出補正値を元に戻してください。 |
| | ・フラッシュに近すぎる → 被写体から少し離れてください。 |
| | |
| 画像が暗すぎる | ・夕方~夜もしくは室内では、フラッシュを使用してください。 |
| | ・逆光ではフラッシュが発光しないことがあります。強制発光モードで撮影してください。 |
| | ・フラッシュと被写体の距離が遠い → 被写体に近づいてください。 |
| | ・マイナス側の露出補正が入っている → 露出補正値を元に戻してください。 |
| 画像が鮮明でない | ・レンズが汚れている → レンズ表面を柔らかい布でやさしく拭いてください。 |
| | ・被写体との距離が近すぎてピントが合っていない |
| | → 被写体から離れてください。 |
| | ・被写体から離れている時は、マクロモードになっていないか確認してください。 |
| カードの抜き差しで | ・電池を取り外し、しばらく経ってから正しく電池を入れなおし、カメラが起動した |
| フリーズした | ことを確認してからカードを装着しなおしてください。 |
| | ・カードの抜き差しは、必ずカメラの電源をオフにしてから行ってください。 |
| 使用中にカチャカチャと | ・スマートキャプチャーモードではカメラが常時ピントを合わせ続けるため、何も操作を |
| 音がする | 行っていない状態でも「カチャカチャ」というレンズ駆動音が聞こえることがあります。 |
| | 異常ではありません。 |

エラーメッセージ

| エラーメッセージ | 解決方法(以下のいずれかの方法をお試しください) | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|
| 表示可能な画像または 動画がありません。 | ・SD カード(または内蔵メモリー)に 1 枚も撮影されていないときに表示されます。 | | | | |
| メモリーカードをフォーマット | ・カードを取り出し、カードの金属接点に汚れなどがないか確認してください。汚れを柔らかい布等でふき取ってから、もう一度しっかりカメラに差し込んでください。 | | | | |
| する必要があります。 | ・それでも改善しない場合は、カードをフォーマットしてください。※フォーマット(初期化)を行うと、保護された画像を含むすべての画像や設定が削除されます。 | | | | |
| 内蔵メモリーをフォーマット する必要があります。 | ・内蔵メモリーをフォーマットしてください。 ※フォーマット(初期化)を行うと、保護された画像を含むすべての | | | | |
| 内蔵メモリーが読めません。 メモリーカードが 入っていません。 | 画像や設定が削除されます。 ・SD/SDHC カードを正しく装着してください。 | | | | |
| 空き容量が足りません (コピーできませんでした)。 | ・画像をコンピュータに転送して保存するか、カメラで不要な画像を削除 してください。 ・新しいカードに交換してください。 | | | | |
| メモリーカードが プロテクトされています。 | ・カードのプロテクト(書込み保護)スイッチが「LOCK」になっていないか 確認してください。 | | | | |
| このメモリーカードは 使用できません。 | ・カードがカメラに対応していないか、壊れている可能性があります。 別のカードに交換してみてください。 | | | | |
| 日付・時刻がリセット されています。 | ・日付/時刻を再設定してください (→ 7ページ を参照)。 | | | | |
| 異常高温を検出しました (自動的にオフになります)。 | カメラの電源をオフにして 10 分以上放置し、その後電源をオンにします。 | | | | |
| 読み込めない 画像ファイルです。 | ・そのファイルが変更されたか、壊れている可能性があります。 | | | | |
| カメラエラー No.XXXX | ・電池とカードを取り出し、1時間程度置いてから再度電池を入れます。 ・カメラが正常に起動したら、いったん電源をオフにしてカードを装着した後もう一度電源をオンにしてください。 ・エラーが消えない場合は、コダックお客様相談センターにお問い合わせください。 | | | | |

■製品に関するお問い合わせ(使い方等):

加賀ハイテック株式会社 コダックお客様相談センター

TEL: 03-5540-9002 営業時間 9:30~17:30 (土日祝・年末年始を除く)

8カメラの仕様 付 録

| イメージセンサー | 1/3 インチ CCD | | | | | |
|----------|---|--|--|--|--|--|
| 有効画素数 | 1040 万画素 (3744 × 2790 ピクセル) | | | | | |
| 記録画素数 | 10 MP (4:3): 3640 x 2736 ピクセル 9 MP (3:2): 3640 x 2440 ピクセル 7 MP(16:9): 3640 x 2056 ピクセル 6 MP (4:3): 2880 x 2160 ピクセル 3 MP (4:3): 2048 x 1536 ピクセル | | | | | |
| 記録メディア | SD カード/SDHC カード(別売:32GB まで動作確認済み) S (SD ロゴは、SD Card Association の商標です。) | | | | | |
| 内蔵メモリー | 32 MB (※画像保存用として約 18 MB を使用可能) | | | | | |
| 撮影レンズ | 光学 3 倍ズームレンズ (35 mm 換算:29~87 mm) | | | | | |
| レンズカバー | 内蔵 | | | | | |
| デジタルズーム | 5 倍 | | | | | |
| 液晶画面 | 2.5 インチ、23 万画素 | | | | | |
| オートフォーカス | TTL-AF マルチ AF、センターAF、顔優先 | | | | | |
| フォーカスモード | コンティニュアス AF/シングル AF | | | | | |
| フォーカス範囲 | 0.5 m ~ 無限遠(広角・標準) 0.8 m ~ 無限遠(望遠・標準) 5 cm ~ 80 cm (広角・マクロ) 0.5m ~ 1 m (望遠・マクロ) | | | | | |
| フェイス検出 | あり | | | | | |
| フェイス認識 | あり | | | | | |
| シャッター速度 | 1/4~1/1400 秒 (マニュアル設定不可) | | | | | |
| 長時間露出 | オフ、0.5~8 秒 (プログラムモードで設定可) | | | | | |
| ISO 感度 | スマートキャプチャーモード: オート(最高 ISO1000 まで自動調整) プログラム(P)モード: オート ISO80~320/マニュアル ISO 80、100、200、400、800、1000 | | | | | |
| 測光方式 | TTL-AE フェイス優先、マルチ AF、センターAF | | | | | |
| 露出補正 | ±2.0 EV(1/3 EV ステップ) | | | | | |
| ホワイトバランス | オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰 | | | | | |

| フラッシュ | 到達距離: 0.3~3.5 m(広角)、0.5~2.0 m(望遠) (※ISO 400、スマートキャプチャーモード時) |
|------------|--|
| フラッシュ発光モード | オート発光、強制発光、赤目軽減発光、オフ |
| セルフタイマーモード | 10 秒、2 秒、2 連写(10 秒と さらに 8 秒後) |
| 連写モード | 最大3枚(1.5コマ/秒) |
| 撮影モード | スマートキャプチャー、プログラム、シーンモード、動画 |
| | 静止画: JPEG(EXIF2.21) |
| 画像記録フォーマット | 動画: 拡張子 AVI、 |
| | (コーデック:Motion JPEG、 オーディオ: mu−law) |
| | |
| カラーモード | ビビッド、フルカラー、ベーシック、白黒、セピア |
| シャープネス | シャープ、標準、ソフト |
| 動画撮影 | VGA(640 x 480、30 フレーム/秒)、1 ファイル最大 2GB |
| コンピュータとの通信 | USB 2.0、KODAK カメラ USB ケーブル(Micro B / 5 ピン)使用 |
| | |
| ビデオ出力形式 | NTSC/PAL |
| マイク | あり(動画モードでの音声記録) |
| スピーカー | あり |
| PICTBRIDGE | 対応 |
| | |
| 電源 | KODAK リチウムイオン充電式デジタルカメラバッテリー「KLIC-7006」 |
| 三脚ねじ穴 | 1/4 インチ |
| サイズ | 86 x 51 x 19 mm(電源オフ時・最厚部) |
| 重量 | 本体: 81 g(バッテリー、カードを含まず) |
| | バッテリー: 14g |
| 動作温度 | 0~40°C |
| · | |

【ご注意】

これらの仕様は、ファームウェアの更新等により予告なく変更される場合があります。

注意:

本製品は分解しないでください。製品内部にお客様自身が修理可能な部品はありません。修理については、コダックお客様相談センターにお問い合わせください。

付属のバッテリー充電器は、必ず屋内で使用してください。本ユーザーガイドで指定されている 以外の制御、調整、または手順を行った場合、感電や電気的または機械的な危害を招く恐れが あります。液晶画面が破損した場合は、ガラスや液体に触れないでください。

- Kodak が推奨するアクセサリー以外のアクセサリーを使用すると、火事、感電、または負傷の危険があります。
- 電流制限機能付きマザーボードを搭載したUSB 対応コンピュータを使用してください。 詳しくは、コンピュータの製造会社に問い合わせてください。
- 本製品を航空機内で使用する場合は、航空会社の指示に従ってください。
- バッテリーを取り出した直後は熱くなっている場合があります。 常温の環境で、バッテリーをじゅうぶんに冷ましてください。
- バッテリーの製造元が提供する警告および指示に必ず従ってください。
- 爆発の危険性を避けるために、本製品専用のバッテリーを必ず使用してください。
- バッテリーは子供の手の届かないところに保管してください。
- 硬貨などの金属にバッテリーが触れないようにしてください。金属に触れると、ショート、放電 または液漏れが発生したり、熱くなったりすることがあります。
- バッテリーを分解したり、向きを逆にして装着しないでください。 また、液体、湿気、火気、極度の高温/低温にさらさないでください。
- 本製品を長期間使用しない場合は、バッテリーを取り外してください。 万一、本製品内でバッテリーが液漏れした場合は、修理が必要となります。
- 万一、バッテリーの液漏れが皮膚に触れた場合は、すぐに水で洗い流し、最寄りの医療機関 にご相談ください。
- 付属バッテリーの製品安全データシート(MSDS)は、以下URLをご確認ください。
 http://www.kodak.com/eknec/PageQuerier.jhtml?pq-path=4648&pq-locale=ja_JP&_requestid=33307

お手入れとメンテナンス

- カメラ内部に水が入った場合は、ただちにバッテリーとカードを取り出してください。
- 0°C以下または40°C以上の環境にカメラを長時間放置しないでください。
- レンズまたは液晶画面のホコリをハンドブロワーなどで飛ばします。表面の汚れは、起毛のない柔らかい布か、化学処理されていないレンズ用ペーパーでそっと拭きます。 クリーニング液を使用する場合は、カメラレンズ用のクリーニング液を使用してください。 日焼けローションなどの薬品が塗布面につかないように注意してください。
- カメラの廃棄やリサイクル情報については、最寄りの自治体にお問い合わせください。

電池寿命について

コダック 充電式リチウムイオンバッテリー 「KLIC-7006」 1回の充電につき 約200枚 の画像を撮影可能(スマートキャプチャモード)

- ※ CIPA規格に準じた測定条件による目安です。
- ※ 実際の電池の寿命は、使い方によって異なります。

■電池を長持ちさせる

- 液晶画面の明るさを調整してください(→32ページ 「設定メニューで設定できる項目」を参照)。
- 電池の接触部分に汚れがあると、電池の寿命に影響する場合があります。電池をカメラに装着する前に、きれいな乾いた布で接触部分を拭いてください。
- 気温が5度以下になると、電池の効率が悪くなります。低温の場所でカメラを使う場合は、予備の電池を持参し、冷えないように保管してください。冷たくなって使用できなくなった電池は、室温に戻せば再び使用できる場合があります。

保証修理について

コダックコンシューマーデジタル製品の保証修理は、製品を最初に購入した国のみで有効です。

保証期間中、取扱いについての説明書および本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用 状態で故障した場合は無償修理をさせていただきます。本製品と同梱の製品保証書をお買い上 げの販売店に持参いただくか、弊社お客様相談センターにご相談のうえ修理をご依頼ください。 なお、記録されたデータの補償はいたしかねますのでご容赦ください。

この製品に対する保証は上記の修理に限られます。この製品が原因で生じた種々の費用、ご不便ないし不都合、精神的な損害、その他すべての付随的または間接的損害については補償いたしかねます。

次のような場合は、保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

- 1. 製品保証書のご提示がない場合
- 2. 製品保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記載がない場合 および製品保証書に記載の字句(型番など)を書き換えられた場合
- 3. ご使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷
- お買い上げ後の輸送、移動、落下、圧力などによる故障および損傷
- 5. 火災、地震、風水害、雷、その他天災事変、虫害、塩害、公害、ガス害(硫化ガスなど) や異常電圧、指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷
- 6. 不具合の原因が本製品以外(外部要因)による場合
- 7. 電池を長期間カメラの中に放置し、電池内の液が漏れて生じた故障

保証期間経過後の修理等についてご不明の点は、お買い上げの販売店、またはコダックお客様相談センター(TEL:03-5540-9002)にお問い合わせください。

保証の対象となる部分は本体(デジタルカメラ・ポケットビデオカメラ製品)のみで、ストラップ等の付属品および本製品に付帯している消耗品(電池類など)は保証の対象とはなりません。

保証規定については、同梱の製品保証書をご確認ください。 製品保証書は再発行いたしません。紛失しないよう大切に保管してください。

規格との適合

FCC 準拠および勧告

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The KODAK High Performance USB AC Adapter K20-AM complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE

Eastman Kodak Companyは、本 KODAK 製品が Directive 1999/5/EC 指令の基本要件 とその他の関連規定に準拠していることを宣言します。

MPEG-4

消費者が個人的かつ非営利目的で使用する場合を除き、MPEG-4ビジュアル 規格に準拠した、いかなる方法でも本製品を使用することは禁止されてい ます。

カナダ通信局声明文

DOC Class B Compliance—This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Observation des normes-Classe B—Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

オーストラリア C-Tick マーク



C N137

VCCI Class B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VOOI)の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

韓国 Class B ITE

B급 기기 이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 (가정용 방송통신기기) 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

中国RoHS

环保使用期限 (EPUP)

在中国大陆,该值表示产品中存在的任何危险物质不得释放,以免危及人身健康、财产或环境的时间期限(以年计)。该值根据·明中所规定的产品正常使用而定。

| 有毒有害物质或元素名称及含量标识表 | | | | | | |
|--|-----------|---|---|-----|------|-------|
| | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
| 部件名称 | 铅 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 多溴联苯 | 多溴二苯醚 |
| 数码摄像机电路板组件 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 锂电池 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交流变压器 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。 | | | | | | |
| X. 表示该有素有事物质至小在该部件的某一均质材料中的含量超出SI/T 11363-2006规定的限量要求。 | | | | | | |



HDMI 电缆 (HDMI Cable)



音频/视频电缆 (Audio/Video Cable)

Kodak

Eastman Kodak Company Rochester, New York 14650 (c) Kodak, 2011 画面はハメコミ合成です。

Kodak、EasyShare は、Eastman Kodak Company の商標です。